

保証書付

iLYCOCO

Cordless Nail Machine

コードレスネイルマシン

〈nm001〉

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。

目 次

安全上のご注意	2～4
各部のなまえとはたらき	5～6
仕様	7
充電のしかた	8
ビットの着脱のしかた	9
ご使用の前に	10
使いかた	11
お手入れのしかた	12
充電池について	13
無料保証規定	14
保証書	15

安全上のご注意

*ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。 

誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して示しています。

 警告	死亡や重傷を負うおそれがある内容です。
 注意	軽傷を負ったり、財産の損害が発生するおそれがある内容です。

絵表示の例

	してはいけない内容です。 (左図の場合は分解禁止)
	しなくてはならない内容です。 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

警告

	改造・分解・修理は絶対にしない。 (発火・異常動作によるけがの原因)
	濡れた手で使用しない。また、水につけたり、浴室や湿気の多いところで使用しない。 (感電・ショート・火災の原因)
	浴室や湿気の多いところに保管したり、水のかかりやすいところ(洗面台の上など)に置かない。 (感電・火災の原因)
	本製品は充電電池(リチウムイオン電池)を使用しています。直射日光の当たる場所や高温になる場所に置いたり、強い衝撃を与えない。 (破裂・発火・発熱の原因) 火気や引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど)の近くで使用したり、燃えやすい物を本体に被せない。 (発火・火災・やけど・故障の原因) 次のような人には使用しない。 ・爪が割れている人・爪が極端に薄くなっている人・爪や皮膚が弱い人・爪や指に疾患がある人・爪の周りにトラブルがある人・アレルギー体質の人・その他、爪に異常がある人 (事故・爪や指のトラブルの原因) 爪を削り過ぎたり、磨き過ぎたりしない。 (やけど・けが・事故の原因) 子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届く場所で使用・保管をしない。 (感電・けが・事故の原因) 電源コード・電源プラグ・充電用USBケーブルを傷めない。 ・傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・重いものを載せる・挟み込む・ねじるなど (やけど・感電・ショート・火災の原因)

警告


	電源コード・電源プラグ・充電用USBケーブルが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない。また、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 (やけど・感電・ショート・火災の原因) 収納時に電源コード・充電用USBケーブルをネイルマシンやハンドピースに巻きつけない。また、電源コード・充電用USBケーブルがねじれたままで使用や収納はしない。 (やけど・感電・ショート・火災の原因)
---	---

注意


	不安定な場所で使用しない。 (落下によるけが・故障の原因) 電源を入れたまま、長時間放置しない。 (事故・故障の原因) 落としたり、ぶつけたりしない。 (感電・発火・けが・故障の原因) 本来の用途以外で使用しない。 (事故・故障の原因)
	必要に応じて、適切な速度で使用する。 (やけど・けが・事故・故障の原因) 電源コード・充電用USBケーブルを抜くときは、電源コードやケーブルを引っ張らずに必ず電源プラグ・コネクター部分を持って抜く。 (電源コードや充電用ケーブルが断線し、やけど・感電・ショート・火災の原因)

各部のなまえとはたらき

ネイルマシン(本体)

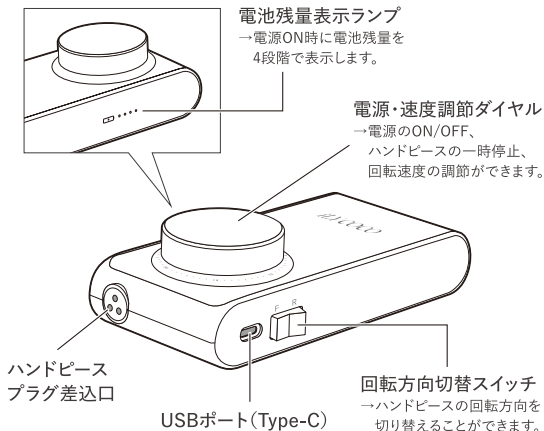

ハンドピース

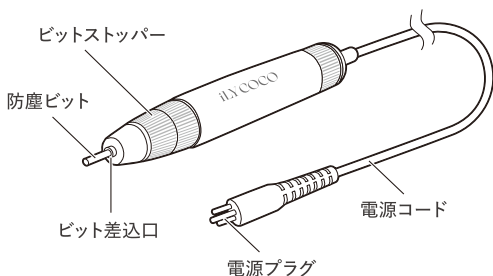


付属品




ハンドピースホルダー(着脱可)

→ネイルマシンスタンドに取り付けることで、場所を取らずハンドピースを一時的に置くことができます。

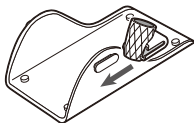

※ネイルマシンスタンドの左右どちらにも取り付けが可能です。



ネイルマシン
スタンド



ハンドピース
スタンド



充電用USBケーブル
(Type-A to Type-C)

ACアダプターは本製品に同梱されていません。

下記の条件を満たすACアダプターを別途ご用意ください。

- 定格出力：5V、2A以上のUSB Type-Aポートを備えたACアダプター

仕 様


品名	コードレスネイルマシン
型番	nm001
電源方式	充電式
使用電池	リチウムイオン電池(2200mAh)
定格電圧	AC100-240V 50/60Hz
定格入力	DC5V／2A
消費電力	22W
サイズ	【ネイルマシン】約W75×D152×H43mm 【ハンドピース】約L139×φ19mm
重量	【ネイルマシン】約342g 【ハンドピース】約179g
回転数	0～35,000rpm
充電時間	約2.5時間 ※電池残量や充電環境により変動します。
連続使用 可能時間	約7.5時間(最大回転速度で使用了した場合) ※使用環境や使用状況により変動します。
付属品	ネイルマシンスタンド、ハンドピーススタンド、 ハンドピースホルダー、 充電用USBケーブル(Type-A to Type-C)

※製品の仕様は、性能向上のため予告なく変更する場合があります。

充電のしかた

初めてご使用される場合や長期間ご使用されなかった場合、稼働時間が短くなった場合は本体を充電してください。

- ① ネイルマシンのUSBポートに付属の充電用USBケーブル(Type-C側)を差し込む。



- ② 充電用USBケーブル(Type-A側)をパソコンなどのUSB接続端子に差し込む。[充電開始]



(ACアダプター(別売)などで充電する場合は、充電用USBケーブルとACアダプターを繋ぎ、コンセントに差し込んでください。)

※充電を開始すると、電池残量に合わせてランプが順に点滅します。(充電完了時は、全点灯)

※電池残量が少ない状態からフル充電までの充電時間は、約2.5時間です。

(電池残量や充電環境により変動します。)

■「電池残量表示ランプ」の状態と意味

ランプの状態	● ○ ○ ○	● ● ○ ○	● ● ● ○	● ● ● ●
電池残量	要充電 (電池残量:少)	使用可 (電池残量:中)	使用可 (電池残量:多)	満充電

- ③ 充電が完了したら、充電用USBケーブルをネイルマシンやパソコンなどから取り外す。



注意

- 充電には、下記の条件を満たしたACアダプターおよびUSBケーブル以外は使用しない。

・ACアダプター/定格出力:5V、2A以上のUSB Type-Cポートを備えたACアダプター

・USBケーブル/付属の充電用USBケーブルまたは2A以上対応のUSB Type-A to Type-Cケーブル (火災・故障の原因)

- ゆるんだコンセントや傷んだACアダプター・充電用USBケーブルは使用しない。(やけど・感電・ショート・火災の原因)

- パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。
(パソコンのデータ消失・故障の原因)

※接続したパソコンのデータ消失や故障など、本製品を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。

ビットの着脱のしかた

必ず電源を切った状態で行ってください。


取り外しかた

- ①ハンドピースのビットストッパーを時計回りに回して、ビット差込口を開く。

※「カチッ」と音がするまでしっかり回してください。




- ②ハンドピースに装着しているビットを引き抜く。



取り付けかた

- ①使用するビットをハンドピースのビット差込口に差し込む。

※ハンドピースにあらかじめ装着している防塵ビットを抜いてから、ご使用になるビットを装着してください。



- ②ハンドピースのビットストッパーを反時計回りに回して、ビット差込口を閉じる。



⚠ 注意

- ビットを取り付けた後は、ビットを軽く引っ張って簡単に抜けないか、緩みがないか確認する。
(けが・事故の原因)
- ビットの着脱時は、ビット差込口の中にほこりや液体が入らないよう注意する。
(故障の原因)

ご使用の前に

ご使用になる前に、以下の点をご確認ください。


注意

- 濡れた手で使用しない。
(感電・ショート・火災の原因)
- 次のような人には使用しない。
 - ・爪が割れている人・爪が極端に薄くなっている人・爪や皮膚が弱い人
 - ・爪や指に疾患がある人・爪の周りにトラブルがある人
 - ・アレルギー体質の人・その他、爪に異常がある人(事故・爪や指のトラブルの原因)
- 爪を削り過ぎたり、磨き過ぎたりしない。
(やけど・けが・事故の原因)
- 不安定な場所で使用しない。
(落下によるけが・故障の原因)
- 電源を入れたまま、長時間放置しない。
(事故・故障の原因)
- 必要に応じて、適切な速度で使用する。
(やけど・けが・事故・故障の原因)

使いかた


本製品は、充電しながらのご使用も可能です。

- ① ハンドピースの電源プラグを
ネイルマシンのハンドピースプラグ
差込口に差し込む。



- ② ネイルマシンの電源・速度調節
ダイヤルの中心部を長押し(約3秒)して
スタンバイ状態にする。

※スタンバイ状態になると、電源・速度調節
ダイヤルのインジケーターが虹色に点灯します。



長押し(約3秒)


- ③ 電源・速度調節ダイヤルを1回押して、ハンドピースを起動する。

※ハンドピースが起動すると、電源・速度調節ダイヤルの
インジケーターが青色に点灯します。

電源・速度調節ダイヤルをもう1回押すと、「一時停止」状態になり、
電源・速度調節ダイヤルのインジケーターが赤色に点灯します。

- ④ 電源・速度調節ダイヤルを回して、
ご希望の回転速度を設定する。

※時計回りに回すと「スピードアップ」、
反時計回りに回すと「スピードダウン」します。



※電源・速度調節ダイヤルを必要以上に回さないでください。故障の原因となります。


「回転方向切替スイッチ」で、
ハンドピースの回転方向を
切り替えることができます。

F・・・正回転

R・・・逆回転

※安全のため、回転方向を切り替えるときは、
回転速度を落としてから切り替えてください。

※逆回転でハンドピースが起動すると、電源・速度調節ダイヤルの
インジケーターが黄色に点灯します。



- ⑤ 使用後は、電源・速度調節ダイヤルを長押し(約3秒)して
電源をOFFにする。

※電源・速度調節ダイヤルを回して回転速度を落としてから、電源をOFFにしてください。

お手入れのしかた

ハンドピースやネイルマシンが冷めてから行ってください。

ハンドピース

※ハンドピース先端部は水洗いが可能です。

[先端部]

- ①ネイルマシンを起動し、ビットを装着した状態でビットを回転させる。
- ②ビットを回転させたまま先端部を水に浸して約30秒間洗浄し、水から取り出した後、回転を停止させる。


※洗浄は必ず30秒以内で行ってください。

※必ず、ビットを回転させながら洗浄してください。

回転させずに洗浄すると故障の原因となります。

- ③洗浄後、乾いた布で水分を拭き取り、自然乾燥させる。

※ハンドピースを乾燥させるときは、先端部を上向きにしないようにしてください。

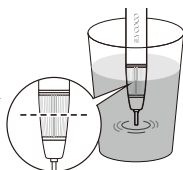

---より上は、
水に浸さないでください。

[表面]

ぬるま湯か中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取り、その後、乾いた布で水分を拭き取る。

ネイルマシン

ネイルマシン表面の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取り、その後、乾いた布で水分を拭き取る。

⚠ 注意

- 充電しながらお手入れをしない。(感電の原因)
- ハンドピース先端部以外は水洗いしない。(故障・ショート・発火の原因)
- アルコール・ベンジン・シンナー・除光液などは使用しない。
(故障・変色・器具を傷める原因)
- ビット差込口に注油(潤滑剤など)をしない。(事故・故障の原因)

充電電池について

本製品は充電電池(リチウムイオン電池)を使用しています。
必ず下記事項を守り、取り扱いには十分にご注意ください。

⚠ 注意

●下記のことをしない。

(破裂・発火・発熱・けがの原因)

・火中への投下、加熱をする ・先の尖ったもので刺す ・衝撃を与える
・分解、改造をする ・水、海水、ジュースなどで濡らす ・+端子と-端子を
金属などで接触させる ・ヘアピンやネックレスなどと一緒に持ち運ぶ、保管
する ・火のそばや炎天下など高温になる場所に放置する ・子供の手の届く
場所に置く ・他の製品に使用する ・充電電池を包んでいるフィルムをはがす

●充電電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の診断を受ける。

(目の障害の原因)

●定期的(1ヶ月に一度を目安)にフル充電をする。

(過放電による充電電池の劣化の原因)

■充電電池の寿命と交換について

充電電池(リチウムイオン電池)は消耗品です。フル充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、充電電池の寿命の可能性あります。充電電池の交換については、「お客様相談窓口」までお問い合わせください。

充電電池の寿命:約300回のフル充電に対応

(※電池寿命は充電・使用頻度・保管などの状況により変動します。)

■本製品を破棄される場合について

充電電池リサイクルにご協力ください。

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品を廃棄するときは、家庭ごみとして廃棄せず、各地方自治体の廃棄物処理の指示に従って適切に廃棄してください。



Li-ion00

無料保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料修理または交換をさせていただきます。(ただし、消耗品や付属品は除きます。)
2. 無料修理・交換をご依頼になる場合は、製品お届け日(店舗購入の場合は購入日)から1年以内に現品に保証書・購入明細(お買い上げ年月日、店舗名がわかるレシートや領収書など)を添えていただき、お買い上げ販売店またはお客様相談窓口までお問い合わせください。なお、修理・交換品の発送は日本国内のみ、送料は弊社負担とさせていただきます。
3. ご転居・ご贈答品などで保証書に記入の販売店で無料修理・交換を依頼できない場合は、お客様相談窓口にご相談ください。
4. 次のような場合には、保証期間内でも有料修理またはお断りさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造・調整による故障または損傷
 - (2) 取り扱いの過誤、落下およびお買い上げ後の輸送による故障または損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天変地変、公害や異常電圧による故障または破損
 - (4) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障または破損
 - (5) 保証書のご提示がない場合、または保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合、文字を書き換えられた場合、正規販売店による購入明細(お買い上げ年月日、店舗名がわかるレシートや領収書など)がない場合
 - (6) 公式オンラインショップまたは正規販売店以外で購入されたもの、中古品、転売品、個人間売買で購入されたものの場合
 - (7) シリアルナンバーの確認が取れない場合
5. 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

修理メモ

※本書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理・交換をお約束するものです。従って本書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理・交換についてご不明な場合はお買い上げ販売店またはお客様相談窓口にお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

※当社では、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後5年としております。

保証書

弊社は厳密なる品質管理、検査のもとに本製品を皆様のお手元へお届けしておりますが、万一故障した場合には裏面の無料保証規定の範囲内で修理または交換をさせていただきます。修理・交換をご依頼になる場合は、現品に本保証書・購入明細（お買い上げ年月日、店舗名がわかるレシートや領収書など）を添えていただき、お買い上げ販売店またはお客様相談窓口までお問い合わせください。

品 名	コードレスネイルマシン
品 番	nm001
保証対象	本体(消耗品・付属品は除く)
保証期間	お買い上げ日より 1年
*お買い上げ日	年 月 日
*お客様情報	お名前 様
	ご住所 〒
	TEL ()
*販売店	店名・住所・TEL

★印欄に記入がない場合、または購入明細（お買い上げ年月日、店舗名がわかるレシートや領収書など）がない場合は有効とはなりません。

【お客様相談窓口】

iLY COCO カスタマーサポート ✉ info@ilycoco.jp

株式会社IBIS名古屋事務所／〒464-0075 愛知県名古屋市中千種区内山3-8-10
明治安田生命 今池内山ビル1階 TEL050-1725-0173