

保証書付

iLY COCO

Cordless Dust Collector

コードレス ダストコレクター

〈dc001〉

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。

目 次

安全上のご注意	2～4
各部のなまえとはたらき	5
仕様	6
充電のしかた	7
ご使用の前に	8
使いかた	9
お手入れのしかた	10
充電電池について	11
無料保証規定	12
MEMO	13～14
保証書	15

安全上のご注意

*ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。 

誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して示しています。

 警告	死亡や重傷を負うおそれがある内容です。
 注意	軽傷を負ったり、財産の損害が発生するおそれがある内容です。

絵表示の例

	してはいけない内容です。 (左図の場合は分解禁止)
	しなくてはならない内容です。 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

警告

	改造・分解・修理は絶対にしない。 (発火・異常動作によるけがの原因)
	濡れた手で使用しない。また、水につけたり、浴室や湿気の多いところで使用しない。 (感電・ショート・火災の原因)
	浴室や湿気の多いところに保管したり、水のかかりやすいところ(洗面台の上など)に置かない。 (感電・火災の原因)
	本製品は充電電池(リチウムイオン電池)を使用しています。直射日光の当たる場所や高温になる場所に置いたり、強い衝撃を与えない。 (破裂・発火・発熱の原因) 火気や引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど)の近くで使用したり、燃えやすい物を本体に被せない。 (発火・火災・やけど・故障の原因) 次のようなものは吸引しない。 ・火のついたタバコやマッチ・ガソリンやシンナーなどの引火性のもの・水やジュースなどの液体・紙やティッシュ・針やピンなどの先が尖ったもの・テープなどの粘着性のあるもの (爆発・火災・けが・故障の原因) 排気口をふさいだ状態で使用しない。 (発火・やけど・故障の原因) 子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届く場所で使用・保管をしない。 (感電・けが・事故の原因) 付属のACアダプター以外は使用しない。 (火災・故障の原因) ACアダプターの電源コードや電源プラグを傷めない。 ・傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・重いものを載せる・挟み込む・ねじるなど (やけど・感電・ショート・火災の原因)

警告

	ACアダプターの電源コードや電源プラグが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない。また、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 (やけど・感電・ショート・火災の原因) 収納時にACアダプターの電源コードを本体に巻きつけない。また、電源コードがねじれたままで使用や収納はしない。 (やけど・感電・ショート・火災の原因)
---	---

注意

	不安定な場所で使用しない。 (落下によるけが・故障の原因) 電源を入れたまま、長時間放置しない。 (事故・故障の原因) 落としたり、ぶつけたりしない。 (感電・発火・けが・故障の原因) 本来の用途以外で使用しない。 (事故・故障の原因) 排気口の周囲にものを置かない。 (排気の勢いでものが飛ばされ事故・破損の原因)
	持ち運びをするときは、本体を両手で持って運ぶ。 (落下によるけが・故障の原因) ACアダプターの電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。 (電源コードが断線し、やけど・感電・ショート・火災の原因)
	使用後は必ず電源をOFFにし、ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜く。 (絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

各部のなまえとはたらき

本体

デジタルディスプレイ

→吸引力を10段階で表示します。
また、電池残量(3段階)と
充電状態を表示します。

吸込口

アダプタープラグ差込口

フィルター


調節ダイヤル

→ダイヤルを回すことで、
吸引力を10段階で
設定できます。

電源スイッチ (電源ON/OFF)

排気口

付属品

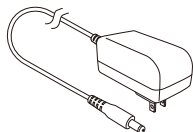

ACアダプター



使い捨てフィルター(30枚)

→吸込口に貼り付けて使用する
ことで施術時に発生するダスト
(削りカスなど)の侵入を防ぎ、
本体をより清潔に保ちます。



使い捨てフィルター 固定シール(4個)

→本体(吸込口周辺)に貼り付け
て、使い捨てフィルターを固定
します。

仕 様


品名	コードレス ダストコレクター
型番	dc001
電源方式	充電式
使用電池	リチウムイオン電池(5200mAh)
定格電圧	AC100-240V 50/60Hz
定格入力	DC12.6V／1.8A
消費電力	30W
本体サイズ	約W231×D247×H75mm
本体重量 (ACアダプター除く)	約1020g
吸引力調節	10段階
充電時間	約3時間 ※電池残量や充電環境により変動します。
連続使用 可能時間	約75分(最大吸引速度で使用した場合) ※使用環境や使用状況により変動します。
付属品	ACアダプター、使い捨てフィルター(30枚入)、 使い捨てフィルター固定シール(4個)

※製品の仕様は、性能向上のため予告なく変更する場合があります。

充電のしかた

初めてご使用される場合や長期間ご使用されなかった場合、稼働時間が短くなった場合は本体を充電してください。


- ①本体のアダプタープラグ差込口に
付属のACアダプター(DCプラグ側)を
差し込む。

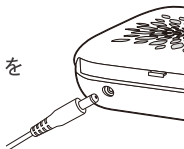

- ②ACアダプター(電源プラグ側)を
コンセントに差し込む。[充電開始]

※充電を開始すると、デジタルディスプレイに
現在の電池残量が表示され、
充電状態を⚡マークの点滅でお知らせします。
(充電完了時は、全点灯)

※電池残量が少ない状態からフル充電までの
充電時間は、約3時間です。
(電池残量や充電環境により変動します。)

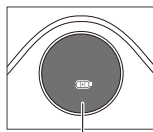

調節ダイヤル

- ③充電が完了したら、ACアダプターを
本体やコンセントなどから抜く。

⚠ 注意

- 充電には、付属のACアダプター以外は使用しない。
(火災・故障の原因)
- ゆるんだコンセントや傷んだACアダプターは使用しない。
(やけど・感電・ショート・火災の原因)

ご使用の前に

ご使用になる前に、以下の点をご確認ください。

注意


- 濡れた手で使用しない。
(感電・ショート・火災の原因)
- 排気口をふさいだ状態で使用しない。
(発火・やけど・故障の原因)
- 不安定な場所で使用しない。
(落下によるけが・故障の原因)
- 使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まれないよう注意する。
(故障・事故の原因)
- 電源を入れたまま、長時間放置しない。
(事故・故障の原因)

使いかた

本製品は、充電しながらのご使用も可能です。

- ①電源スイッチを長押し(約3秒)して電源を入れる。


※電源を入れるとデジタルディスプレイに「00」の表示と電池残量を表示します。

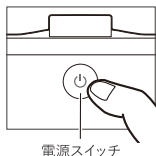


- ②調節ダイヤルを回して、ご希望の吸引力を設定する。
[吸引開始]

※吸引力は10段階で設定できます。

※時計回りに回すと「強」、反時計回りに回すと「弱」設定になります。

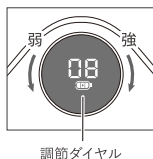

- ③使用後、電源スイッチを長押し(約3秒)して電源をOFFにする。

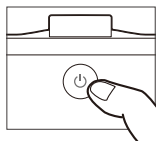

お手入れのしかた

必ず電源を切り、本体が冷めてから行ってください。


本体

本体表面の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取り、その後、乾いた布で水分を拭き取る。



フィルター

フィルターを本体から引き出し、フィルターに付いたダスト(削りカスなど)やほこりを歯ブラシや掃除機などで取り除く。



フィルターにダストやほこりがたまると、使用時に逆流する場合がありますので、定期的にお手入れしてください。

【フィルター交換の目安】

フィルター交換の目安：約3ヶ月

※使用頻度や使用環境によって異なります。

※十分な機能を発揮させるため、また衛生的にご使用いただくためにフィルターは定期的に交換してください。

交換用フィルターのお買い求めは、お買い上げ販売店または「お客様相談窓口」までお問い合わせください。

⚠ 注意

- 充電しながらお手入れをしない。(感電の原因)
- 本体およびフィルターは水洗いしない。(故障・ショート・発火の原因)
- アルコール・ベンジン・シンナー・除光液などは使用しない。(故障・変色・器具を傷める原因)

充電電池について

本製品は充電電池(リチウムイオン電池)を使用しています。
必ず下記事項を守り、取り扱いには十分にご注意ください。

⚠ 注意

●下記のことをしない。

(破裂・発火・発熱・けがの原因)

・火中への投下、加熱をする ・先の尖ったもので刺す ・衝撃を与える
・分解、改造をする ・水、海水、ジュースなどで濡らす ・+端子と-端子を
金属などで接触させる ・ヘアピンやネックレスなどと一緒に持ち運ぶ、保管
する ・火のそばや炎天下など高温になる場所に放置する ・子供の手の届く
場所に置く ・他の製品に使用する ・充電電池を包んでいるフィルムをはがす

●充電電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずに水道水 などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の診断を受ける。

(目の障害の原因)

●定期的(1ヶ月に一度を目安)にフル充電をする。

(過放電による充電電池の劣化の原因)

■充電電池の寿命と交換について

充電電池(リチウムイオン電池)は消耗品です。フル充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、充電電池の寿命の可能性あります。充電電池の交換については、「お客様相談窓口」までお問い合わせください。

充電電池の寿命:約300回のフル充電に対応

(※電池寿命は充電・使用頻度・保管などの状況により変動します。)

【お客様相談窓口】iLY COCOカスタマーサポート／info@ilycoco.jp

■本製品を破棄される場合について

充電電池リサイクルにご協力ください。

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品を廃棄するときは、家庭ごみとして廃棄せず、各地方自治体の廃棄物処理の指示に従って適切に廃棄してください。



Li-ion00

無料保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料修理または交換をさせていただきます。(ただし、消耗品や付属品は除きます。)
2. 無料修理・交換をご依頼になる場合は、製品お届け日(店舗購入の場合は購入日)から1年以内に現品に保証書・購入明細(お買い上げ年月日、店舗名がわかるレシートや領収書など)を添えていただき、お買い上げ販売店またはお客様相談窓口までお問い合わせください。なお、修理・交換品の発送は日本国内のみ、送料は弊社負担とさせていただきます。
3. ご転居・ご贈答品などで保証書に記入の販売店で無料修理・交換を依頼できない場合は、お客様相談窓口にご相談ください。
4. 次のような場合には、保証期間内でも有料修理またはお断りさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造・調整による故障または損傷
 - (2) 取り扱いの過誤、落下およびお買い上げ後の輸送による故障または損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天変地変、公害や異常電圧による故障または破損
 - (4) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障または破損
 - (5) 保証書のご提示がない場合、または保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合、文字を書き換えられた場合、正規販売店による購入明細(お買い上げ年月日、店舗名がわかるレシートや領収書など)がない場合
 - (6) 公式オンラインショップまたは正規販売店以外で購入されたもの、中古品、転売品、個人間売買で購入されたものの場合
 - (7) シリアルナンバーの確認が取れない場合
5. 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

修理メモ

※本書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理・交換をお約束するものです。従って本書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理・交換についてご不明な場合はお買い上げ販売店またはお客様相談窓口にお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

※当社では、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後5年としております。

MEMO

MEMO

保証書

弊社は厳密なる品質管理、検査のもとに本製品を皆様のお手元へお届けしておりますが、万一故障した場合には裏面の無料保証規定の範囲内で修理または交換をさせていただきます。修理・交換をご依頼になる場合は、現品に本保証書・購入明細(お買い上げ年月日、店舗名がわかるレシートや領収書など)を添えていただき、お買い上げ販売店またはお客様相談窓口までお問い合わせください。

品 名	コードレス ダストコレクター
品 番	dc001
保証対象	本体(消耗品・付属品は除く)
保証期間	ご購入日より 1年
★ご購入日	年 月 日
★お客様情報	お名前 様
	ご住所 〒
	TEL ()
★販売店	店名・住所・TEL

★印欄に記入がない場合、または購入明細(お買い上げ年月日、店舗名がわかるレシートや領収書など)がない場合は有効とはなりません。

【お客様相談窓口】

iLY COCO カスタマーサポート ✉ info@ilycoco.jp

株式会社IBIS名古屋事務所／〒464-0075 愛知県名古屋市千種区内山3-8-10
明治安田生命 今池内山ビル1階 TEL050-1725-0173